

HARTING VarioBoot® RJ45

Winkeländerung: oben oder unten / links oder rechts
Wählen Sie die Kabelabgangsrichtung des RJ45 Steckers (a) passend zu Ihrer Anwendung.

Angle change: top or bottom / left or right
Select the cable direction of the RJ45 connector (a) according to your application.



a. RJ45 Stecker
b. Knickschutztülle
c. Winkel (max. 90°), siehe Typenblatt


a. RJ45 connector
b. bend protection
c. angle (max. 90°), see data sheet

Änderung der Vorzugsrichtung Change of preferred direction


1. Knickschutztülle (b) entgegen der Vorzugsrichtung vom Stecker (a) entlasten.
Remove the bend protection (b) from the connector (a) by pressing against the preferred direction.



2. Knickschutztülle (b) vom Stecker (a) zurückziehen.
Pull back bend protection (b) from the RJ45 connector (a).

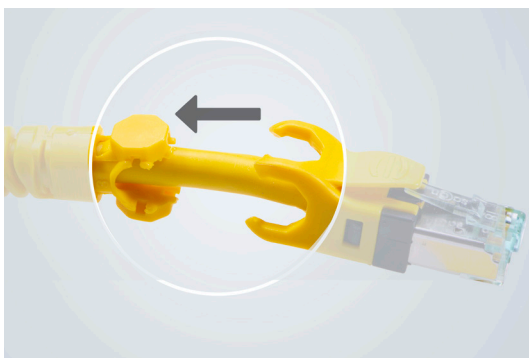

3. Knickschutztülle (b) um 90° drehen.
Turn bend protection (b) 90°.

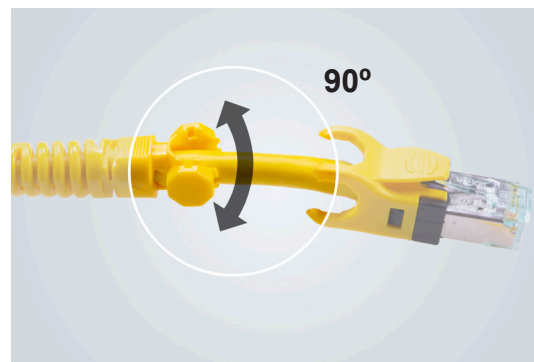

4. Knickschutztülle (b) zurückschieben und wieder am Stecker (a) verrasten.
Push back bend protection (b) and snap back into the RJ45 connector (a).

